



Montering af indføringsrør

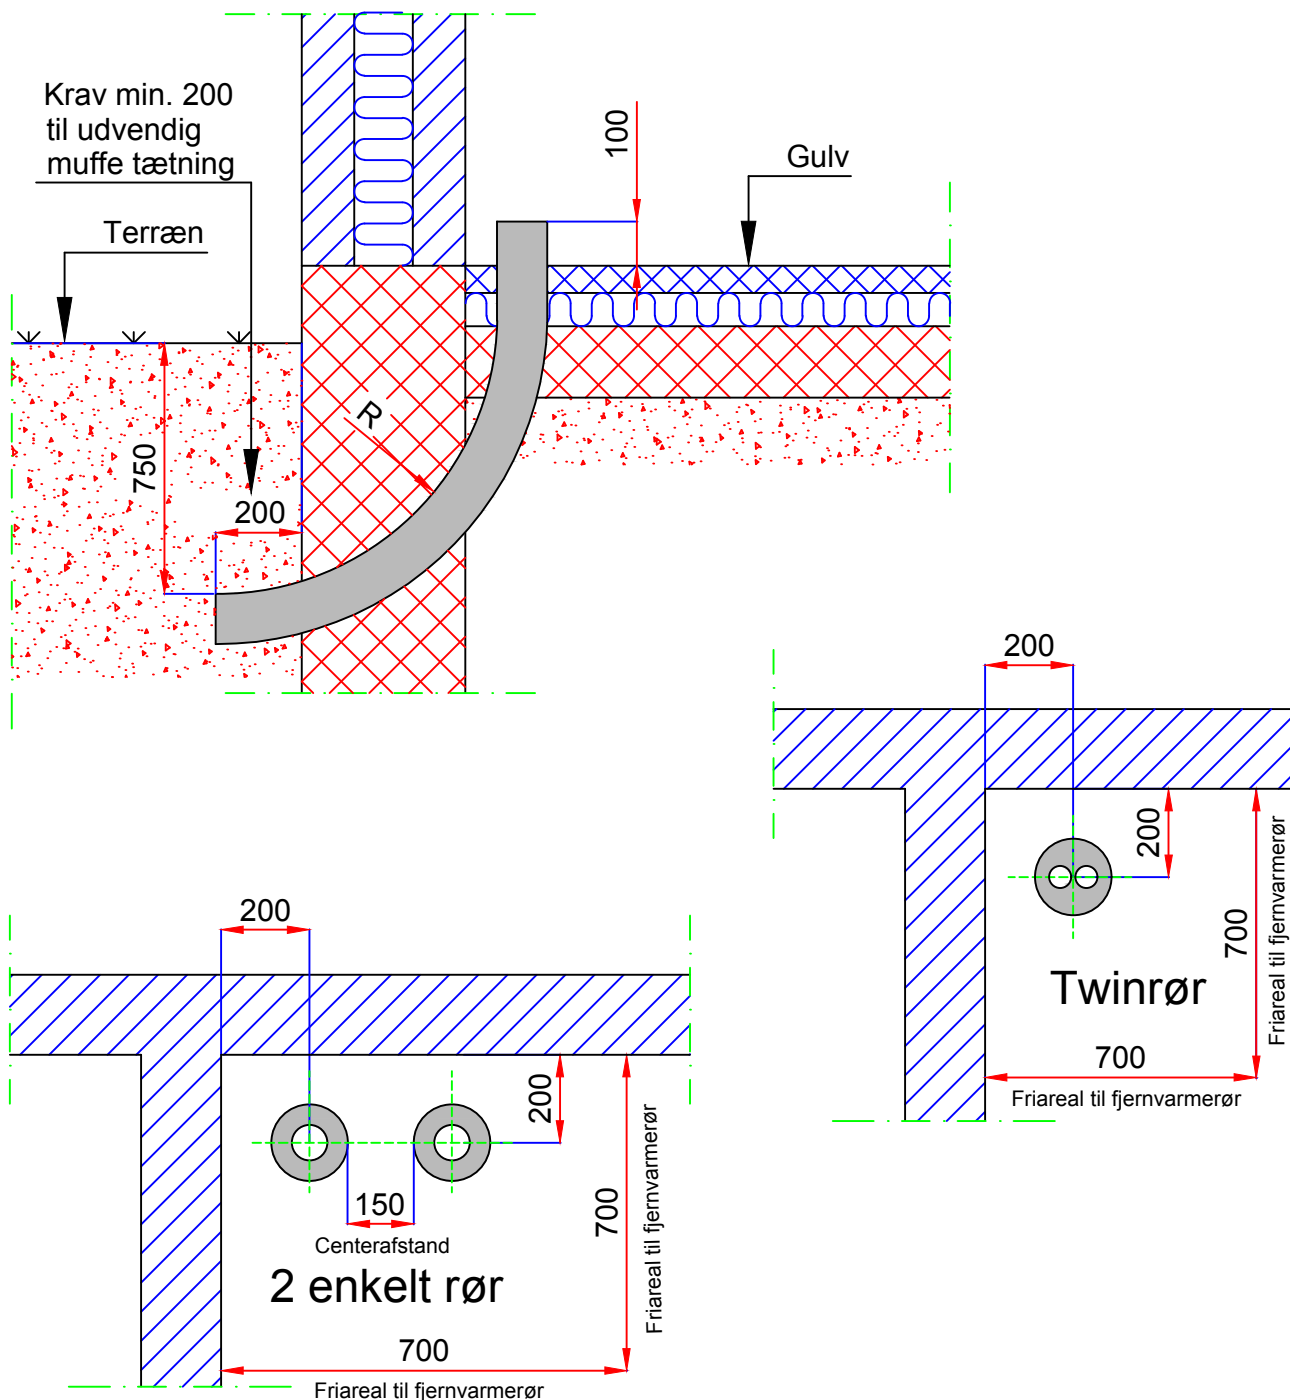

NB!

Ved indstøbning er det vigtigt ikke at gøre indføringsrør ovale, samt undgå grus og cement rester indvendig i foringsrør. Skal være afproppet indtil at fjernvarmerør ilægges. Alle mål er i mm.

 HOFOR A/S Vedr. Fjernvarme Ørestads Boulevard 35 2300 København S.					
Anlæg: Fjernvarme Emne: Montering af indføringsrør Beskrivelse: Lodret/vandret snit					
mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
	JCWO / jacz	JCWO	2015-01-06	2017-08-31	52-0768 b