


VENSTRE SIDE FRIHOLDES TIL EL

VIGTIGT AT RØR I SKABET BLIVER INDFØRT
CA. 5-10CM OVER TERRÆN OG LUKKES AF MED
EN POSE MOD NEDFALDEN GRUS OG JORD

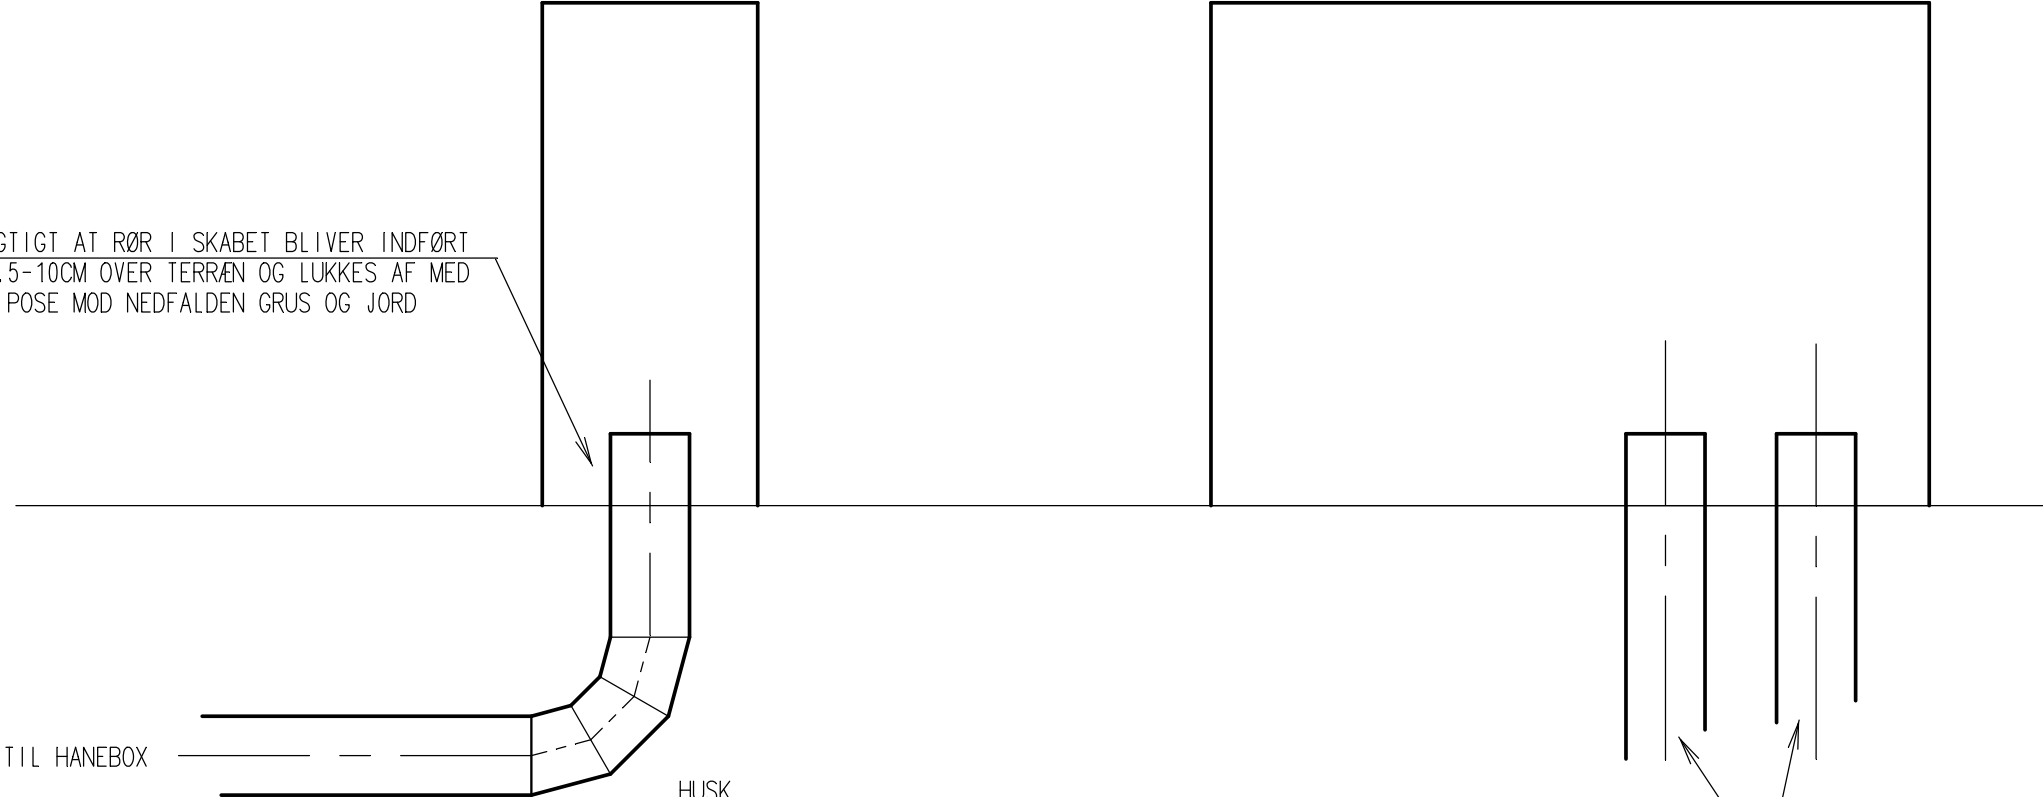

HUSK
MAX 30° BØJNINGER

TRÆKRØR TIL HYDRAULIKRØR MONTERES ALTID
TIL HØJRE I SKAB, MED MINDRE DER
ER MONTERET DIV ANDRE TING

HOFOR VEDR. VARME	TRÆKRØR TIL HYDRAULIKRØR MONTERING VED SKAB *	
VAF-CADAM: *	MÅL: *	NR: *
	DATO: 11.08.2011	SIGN: VIGR 52-0844