


FJERNVARME**RØR OG SMEDEARBEJDER****BILAG 7****OVERGANG FRA PRÆISOLEREDE STÅLRØR TIL KOBBERRØR**


Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template. Generelle tekstmæssige korrektioner

KRAVSPECIFIKATION


Overgang fra præisolerede stålrør til kobberrør

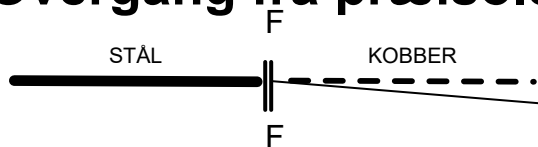

På lange lige strækninger placeres der altid en F-F inden overgang til kobberrør

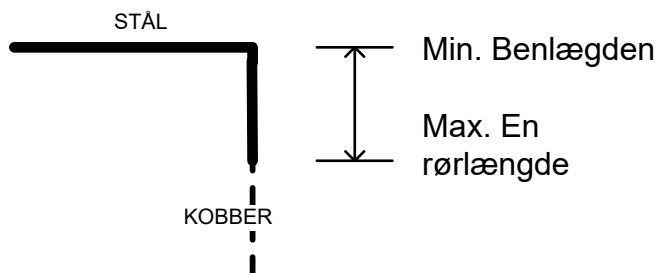

Friktionsfikseringspunkt

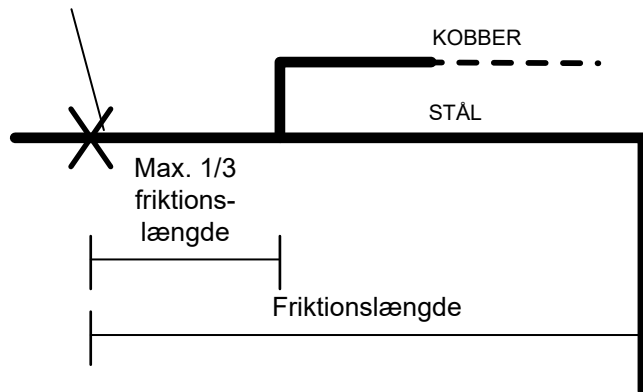

Parallelafgrening med videreføring af kobberrør - så langt fra hjørnet som muligt (fordi bevægelsen fra stålrøret ikke må overføres til kobberrøret)

Længden på stålet bør kun være svarende til selve længden på parallel-T-stk. + en ventillængde.

Her må man gå på med en parallelafgrening som et almindeligt t-stk, der skla blot tages hensyn til benlægden på stål.

