
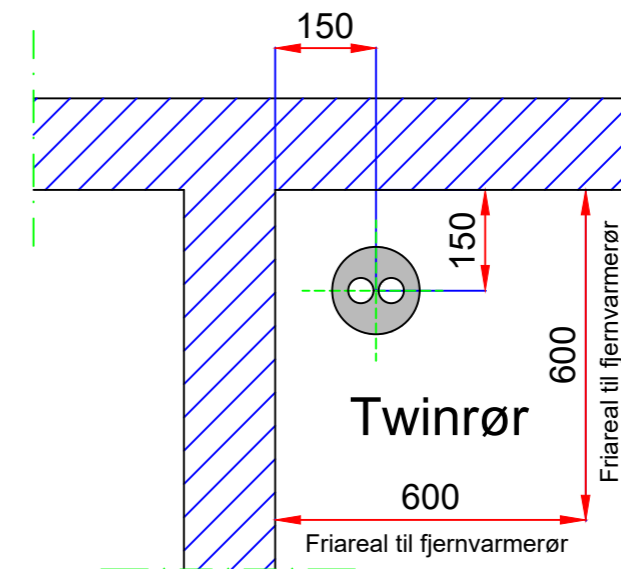
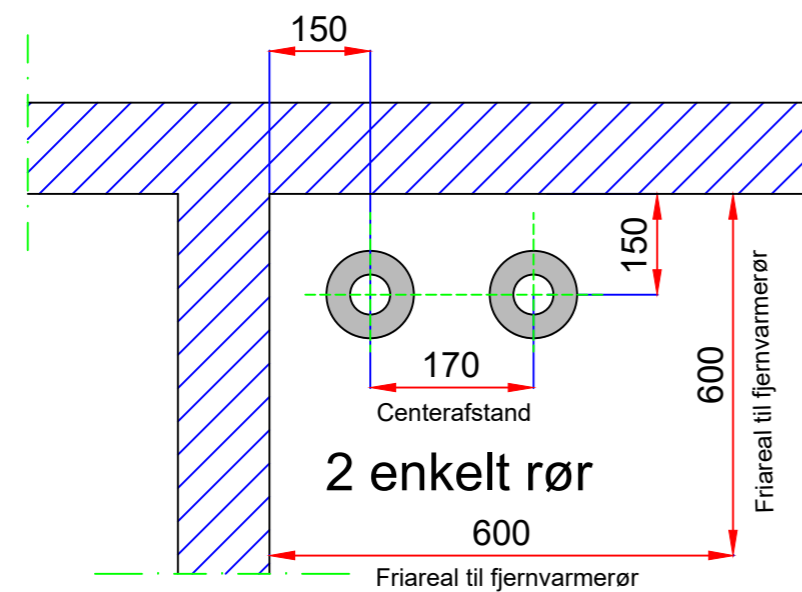


# Indføring til små byggerier med indføringsbøjning

For dim. op til  $\varnothing 28$

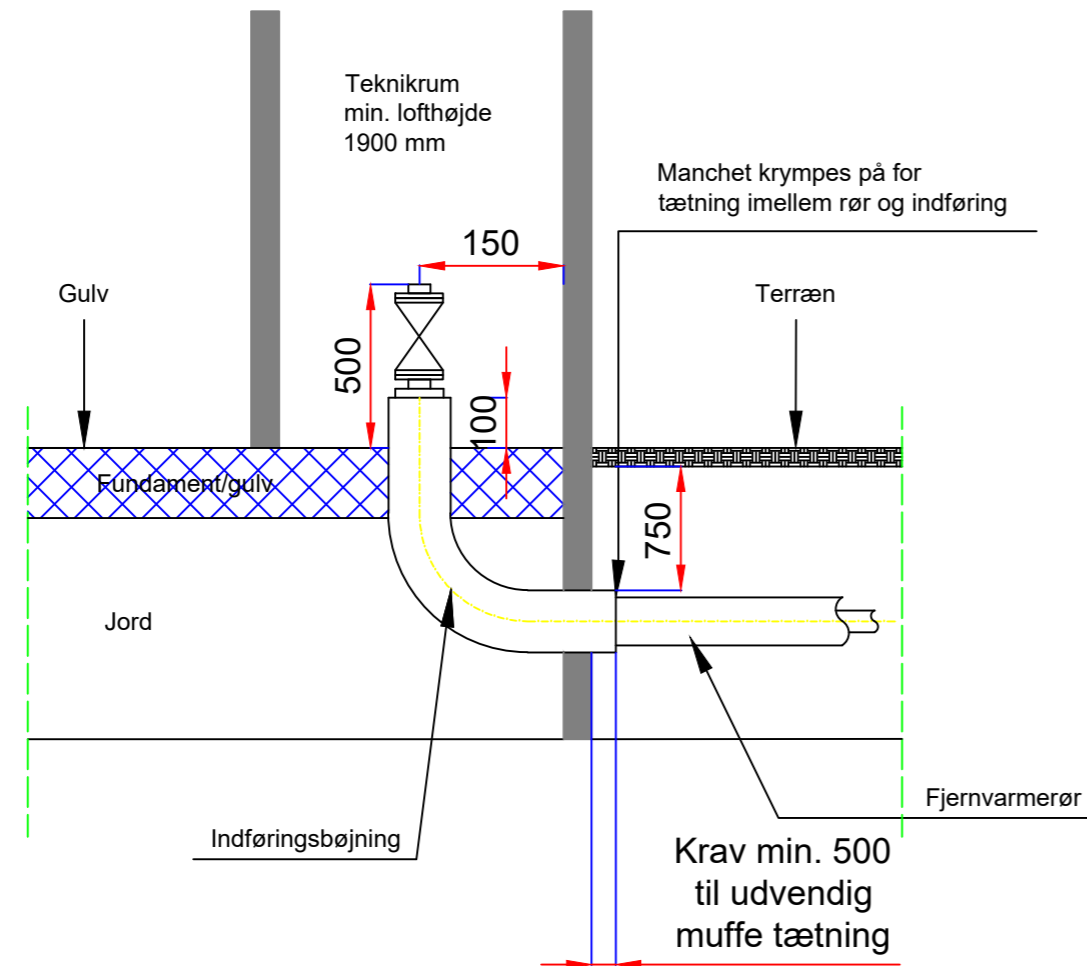


**NB!**

Ved indstøbning er det vigtigt ikke at gøre indføringsrør ovale, samt undgå grus og cement rester indvendig i foringsrør. Skal være afproppet indtil at fjernvarmerør ilægges.

Der må ikke placeres rør i jord der hindrer montage af fjernvarmerørene

Alle mål er i mm.

REV.	DATO.	TEGN./KONTR.	RETTELSE	
D	09-10-2020	Bipe / Bbj	Tilføjet tekst og snit	
 HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S.				
TEGNET AF & DATO		KONTR. AF & DATO		GODK. AF & DATO
Jacz 28-10-2014				Tisj 28-10-2014
TEKST  Fjernvarme Indføring til små byggerier med indføringsbøjning For dim op til $\varnothing 28$				FORMAT 420 x 297
DOKUMENT NUMMER 52-0761 d				ENHED KOORDINATSYSTEM KOTESYSTEM REV D