
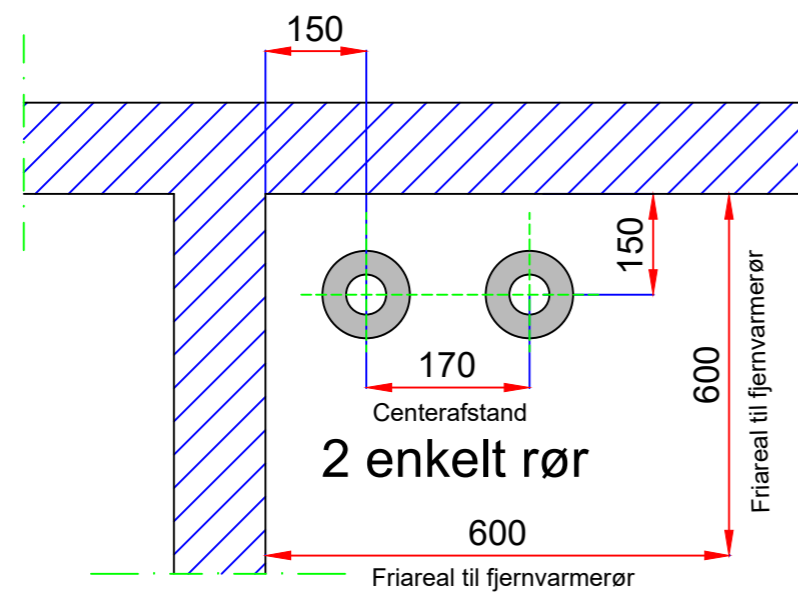
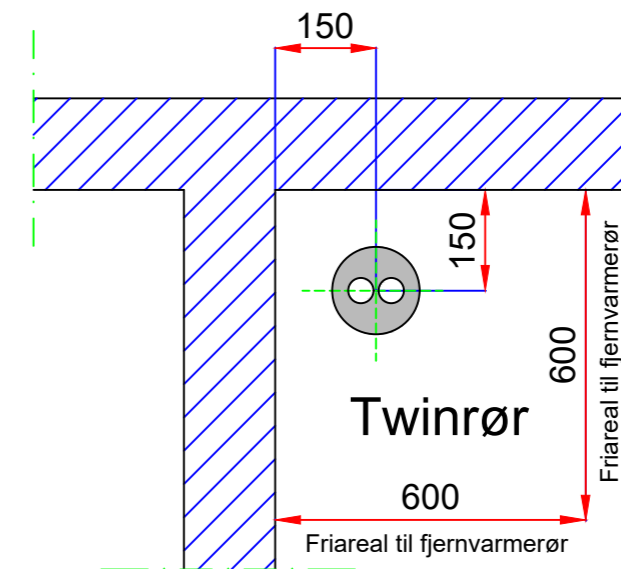


Indføring til små byggerier med indføringsbøjning + forlænge

For dim. op til $\varnothing 28$

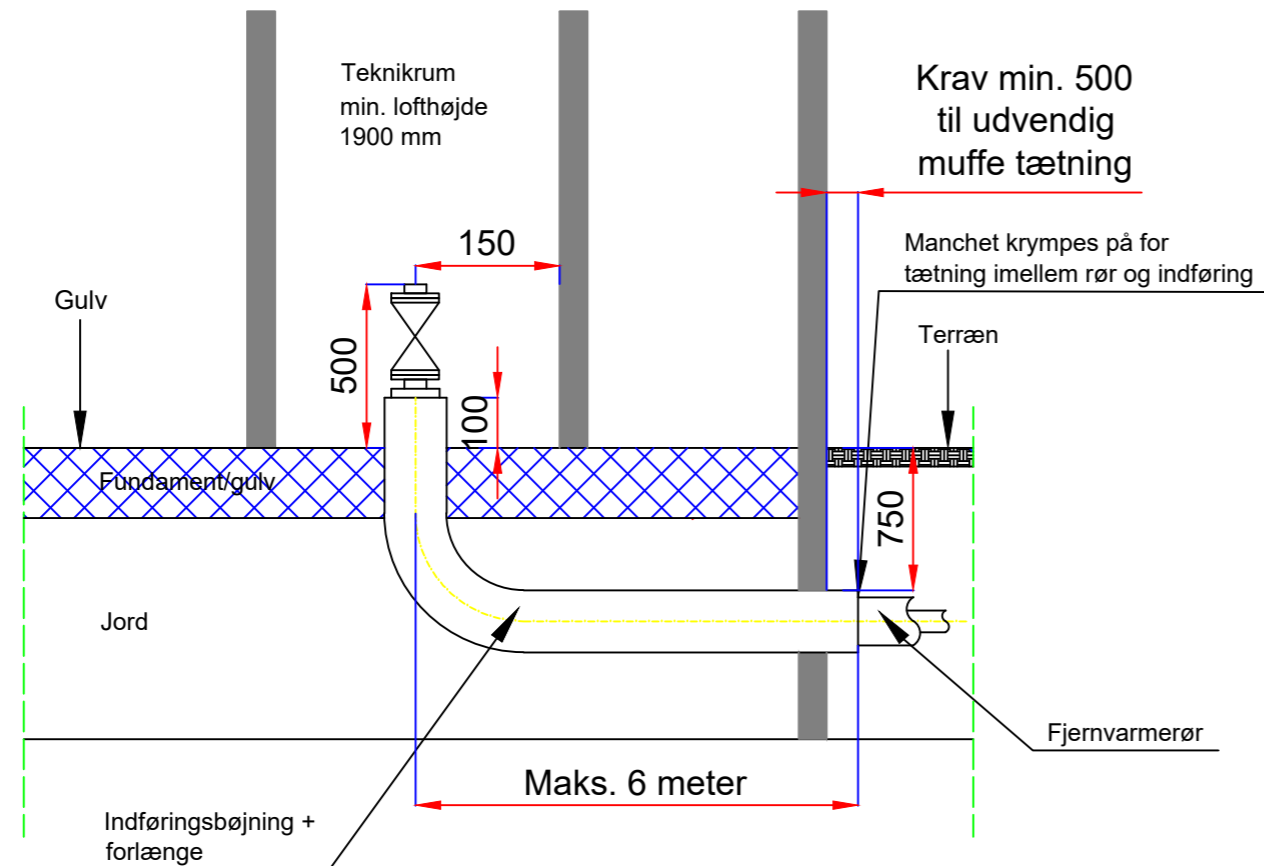


NB!

Ved indstøbning er det vigtigt ikke at gøre indføringsrør ovale, samt undgå grus og cement rester indvendig i foringsrør. Skal være afproppet indtil at fjernvarmerør ilægges.

Der må ikke placeres rør i jord der hindrer montage af fjernvarmerørene

Alle mål er i mm.

REV.	DATO.	TEGN./KONTR.	RETTELSE	
 HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S.				
TEGNET AF & DATO	KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MÅL	FORMAT
Bipe	09-10-2020	Bbja		420 x 297
TEKST				ENHED
Fjernvarme				KOORDINATSYSTEM
Indføring til små byggerier med indføringsbøjning + forlænge				KOTESYSTEM
For dim op til $\varnothing 28$				REV
DOKUMENT NUMMER				
52-0777				